




Instruction de montage des boîtiers WAD du cadre & de la prise de courant

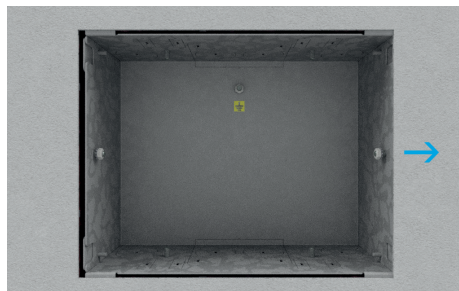


1. La surface des deux côtés du boîtier doit être exempte de toute saleté, en particulier au niveau des écrous.

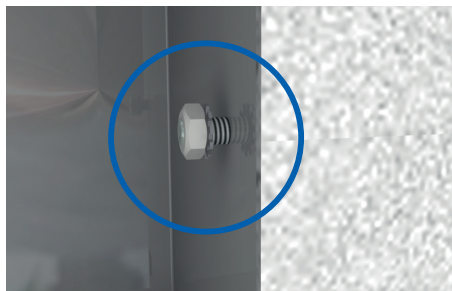


2. Les écrous doivent être vissés jusqu'au bord supérieur du boulon fileté.

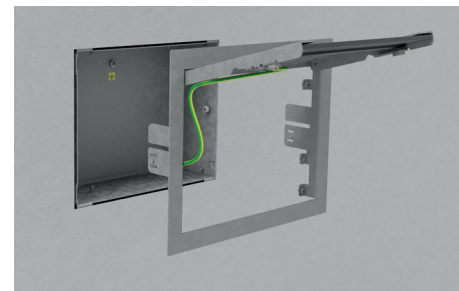


3. Le cadre avec couvercle peut être inséré à travers le boulon fileté de la fente latérale.

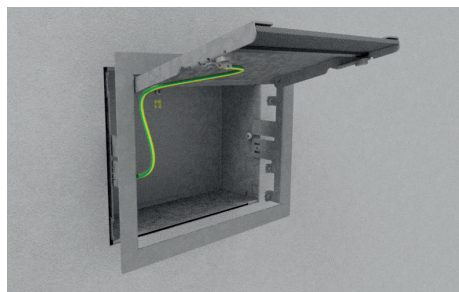

4. Appuyez fortement le cadre avec le couvercle contre le mur, puis serrez les écrous.

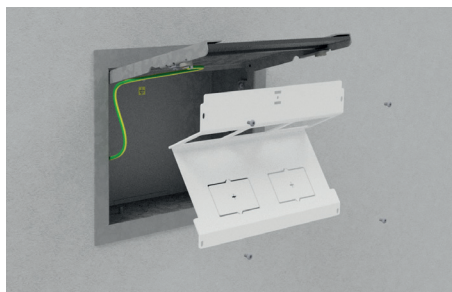


5. Retirez les 4 vis du cadre pour monter la prise de courant.

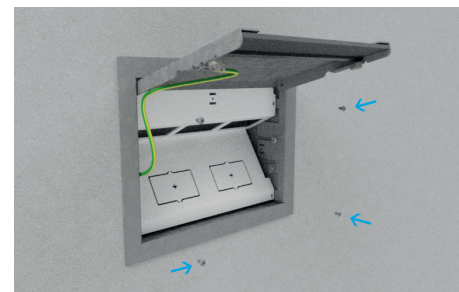


6. Après avoir branché l'insert de la prise de courant, remettez les 4 vis en place.

Mise à la terre: Le point de connexion du conducteur de protection doit être inclus dans la mesure de mise à la terre sur site.


Instruction de montage des boîtiers WAD du cadre & de la prise de courant

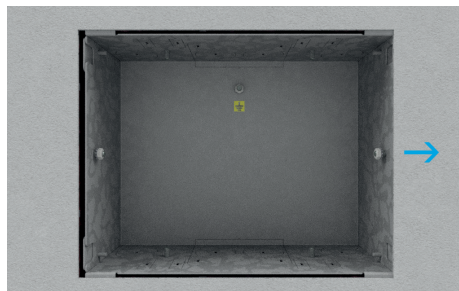


1. La surface des deux côtés du boîtier doit être exempte de toute saleté, en particulier au niveau des écrous.

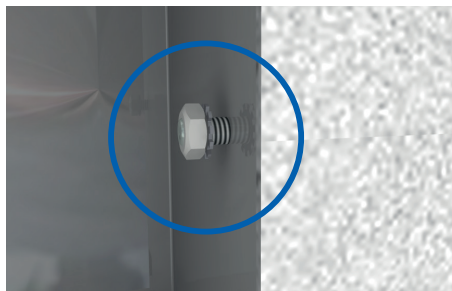


2. Les écrous doivent être vissés jusqu'au bord supérieur du boulon fileté.

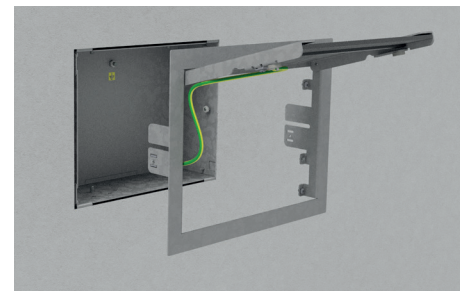


3. Le cadre avec couvercle peut être inséré à travers le boulon fileté de la fente latérale.

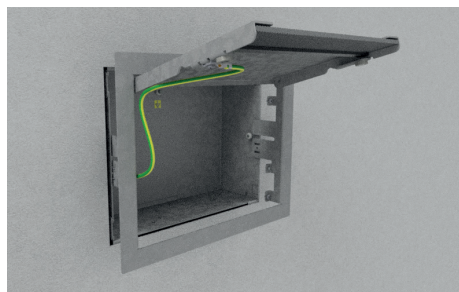

4. Appuyez fortement le cadre avec le couvercle contre le mur, puis serrez les écrous.

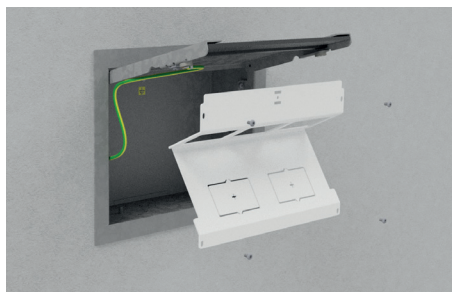

5. Retirez les 4 vis du cadre pour monter la prise de courant.

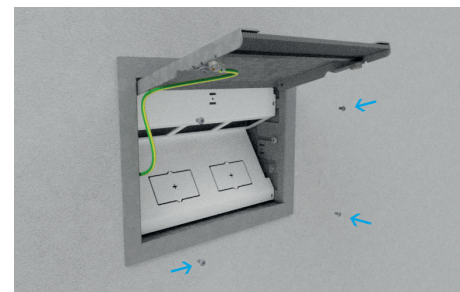

6. Après avoir branché l'insert de la prise de courant, remettez les 4 vis en place.

Mise à la terre: Le point de connexion du conducteur de protection doit être inclus dans la mesure de mise à la terre sur site.